FOREVER GmbH
Robert-Bosch-Str. 43
68542 Heddesheim
Baden-Württemberg

Telefon: 0 62 03/930 20 - 0
Fax: 0 62 03/930 20 - 40
Email: info@forever-ots.com
Web: www.forever-ots.de

FOREVER®
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

SUBLI-FLEX (NO-CUT)

FÜR SCHWARZE, DUNKLE & BUNTE BAUMWOLLE

1-BLATT-SYSTEM

DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Papiereinstellungen:** siehe Rückseite
- **Farbe:** Steuern Sie Ihr Farbergebnis. Je nachdem welche Farbe Sie drucken (diese muss eine Volltonfarbe sein und darf nicht zu hell sein) erhalten Sie ein anderes Farbergebnis.
- **Farbchart:** Laden Sie sich auf www.**forever-ots**.de im Downloadbereich das „SFNC Testchart" herunter. Wenn Sie dieses mit allen Subli-Flex (No-Cut) Farben auf ein Textil pressen, erhalten Sie eine optimale Vorlage anhand der Sie Ihre Wunschfarbe ermitteln können.

Um einen einwandfreien Übertrag zu gewährleisten, empfehlen wir vor jeder Benutzung einen Nozzle Check (Düsenprüfung) durchzuführen. Wie das an Ihrem Drucker funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Druckers. Wenn Düsen verstopft sind oder nicht korrekt arbeiten, führt es beim Übertrag zu Ausrissen und unvollständigen Transfers. Falls Düsen verstopft sind oder neue Patronen eingesetzt werden, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.

TRANSFERPROZESS

- Der Ausdruck muss sofort und nass verarbeitet werden!
- Legen Sie das T-Shirt auf die untere Arbeitsfläche der Presse. Die Presse muss heiß sein.
- Pressen Sie das T-Shirt für 15-30 Sekunden vor.
- Beim Pressen können Ränder vom Transferpapier entstehen. Es gibt zwei Optionen um dies zu vermeiden:
  1. Kleben Sie alle Ränder mit einem hitzebeständigen Klebeband ab.
  2. Erstellen Sie eine Schablone:
     - Schneiden Sie hierfür ein Fenster aus, welches 2-3 mm kleiner sein sollte als das Transferpapier, das Sie verwenden werden.
- Als Erstes legen Sie die Schablone auf das Produkt und anschließend das Transferpapier.
- Pressen Sie wie unten angegeben.
- Ziehen Sie das Transferpapier im heißen Zustand ab.
  (Nehmen Sie das T-Shirt in keinem Fall von der Presse, bevor das Transferpapier abgezogen wurde.)
- Für eine bessere Waschbeständigkeit legen Sie ein Blatt Matt Finish Economy oder Matt Finish Premium auf den Druck und pressen nochmals für 30 Sekunden.

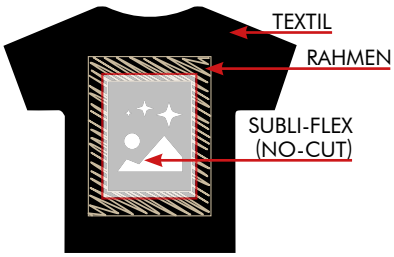

EINSTELLUNGEN DER TRANSFERPRESSE

	AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
DRUCK	**2-3 bar**	**hoch**
TEMPERATUR	**175-185°C**	**175-185°C**
ZEIT	**30 Sekunden**	**30 Sekunden**
FIXIERUNG	**30 Sekunden**	**30 Sekunden**

WASCHEN

- Bis 40°C auf links waschbar. Kein Weichspüler und kein Flüssigwaschmittel verwenden.

TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen

BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken

Bevor Sie Ihre Serienproduktion starten, empfehlen wir Ihnen bei allen Materialien Druck- und Waschtests durchzuführen. Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien: T-Shirts, die ein Motiv auf der Vorder- UND Rückseite bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textiles mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber um dem entgegenzuwirken.

FOREVER GmbH
Robert-Bosch-Str. 43
68542 Heddesheim
Baden-Württemberg

Telefon: 0 62 03/930 20 - 0
Fax: 0 62 03/930 20 - 40
Email: info@forever-ots.com
Web: www.forever-ots.de

FOREVER®
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

SAWGRASS™
SUBLIJET-HD

SAWGRASS
SG400 & SG800
Papiereinstellung: Tintenstrahl-Normalpapier
Druckqualität: Priorität Qualität

—

Auch kompatibel mit:
Sawgrass VJ 628

SAWGRASS™
SUBLIJET-R

RICOH AFICIO
SG3110DN & SG7100DN
Papiereinstellung: Tintenstrahl-Normalpapier
Druckqualität: Priorität Qualität

—

Auch kompatibel mit:
Ricoh GX e2600/3300N/5050N/
7000/7700N/e7700N

PRINT EQUIPMENT
SUBLISPLASH®

EPSON
WorkForce 8090 DTW
Papiereinstellung: Normalpapier
Druckqualität: Stark

—

Auch kompatibel mit:
Ricoh SG 3110DN/7100DN
Ricoh GX e2600/3300N/5050N/
7000/7700N/e7700N
Epson Stylus Pro 4095/4450/4880

FARBVORGABEN:

	GELB		LILA		BLAU		GRÜN		ROT		SCHWARZ	
Farbe	**Hell**	**Dunkel**	**Hell**	**Dunkel**	**Hell**	**Dunkel**	**Hell**	**Dunkel**	**Hell**	**Dunkel**	**BRAUN**	**SCHWARZ**
C **M** **Y** **K**	0 0 100 0	0 20 100 0	0 100 0 0	100 100 0 0	100 0 0 0	100 100 0 0	0 0 100 0	100 0 100 20	0 0 100 0	0 100 100 0	0 100 100 0	100 100 100 100
R **G** **B**												

Selbstverständlich können Sie auch andere Farben auf das Transferpapier drucken. Um heraus zu finden welche Farbe bei Ihnen funktioniert, laden Sie das Subli-Flex (No-Cut) Testmotiv auf www.forever-ots.com/downloads herunter

TIPPS:

- Wenn Linien im Druckbild sichtbar werden, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.
- Tauschen Sie die jeweilige Patrone aus oder füllen Sie Tinte nach, wenn das Display einen niedrigen Tintenstand anzeigt.
- Nach jedem Tintenpatronentausch sollten Sie eine Druckkopfreinigung durchführen.
- Um Transferfehler zu vermeiden, reinigen Sie die zu bedruckende Fläche vorher.
- Wenn sich unbedruckte Flächen ebenfalls übertragen, reduzieren Sie den Druck der Transferpresse.
- Das Gummi der unteren Platte darf nicht zu weich sein. Wenn das der Fall ist, wird es zu Transferproblemen führen.
- Wenn der Ausdruck zu trocken ist, müssen Sie einen höheren Druck an der Transferpresse verwenden.
- Für ein mattes Ergebnis verwenden Sie die „Matt Finish Premium“ Silikonfolie.
  Wenn Sie es heiß abziehen, erhalten Sie ein mattes Ergebnis.
  Wenn Sie es kalt abziehen, erhalten Sie ein extra mattes Ergebnis.
- Für ein seidenmattes Ergebnis verwenden Sie das „Matt Finish Economy“ Silikonpapier.